

Felmérési segédlet


Mielőtt beltéri ajtót vásárolnánk, a legfontosabb dolog a falnyílások lemérése. Az ajtóvásárláshoz három méret szükséges: a falnyílás szélessége, magassága és a falvastagság. Fontos, hogy pontosan mérjünk, mivel ezek a méretek szabják meg, hogy beszerelhető-e az ajtó.

Felmérés

Elsőként mérje meg a végleges padlószint és a falnyílás teteje közötti távolságot, majd a falnyílás szélességét, végül pedig a fal vastagságát.


Falnyílás szélesség

A kész falnyílást mérje meg!

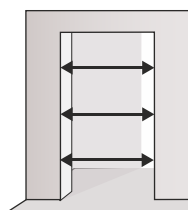

Falnyílás magasság

A végleges padlószinttől mérje a magasságot!

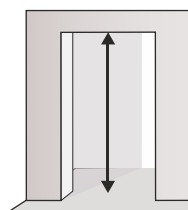

Falvastagság

A kész falvastagságot mérje meg, vakolattal vagy csempével együtt!

