



Fal előtt futó tolóajtó beépítési útmutató - PASCAL Basic

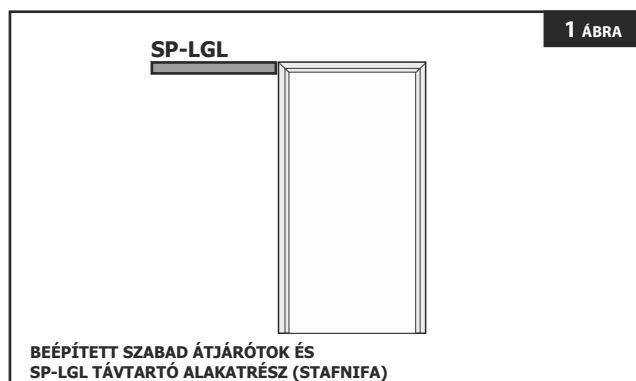

1. Szerelje be az ajtótokot a csomaghoz mellékelt összeszerelési útmutató alapján.

4. Vágja az SP-LGL távtartó alkatrészt (stafnifát) a mérettáblázatban feltüntetett méretre.


5. Rögzítse az SP-LGL alkatrészt az ajtótok jobb vagy bal oldalához a beépített ajtótokkal megegyező magasságba. Használjon vízmértéket a távtartó felszerelésekor. (ábra 1).

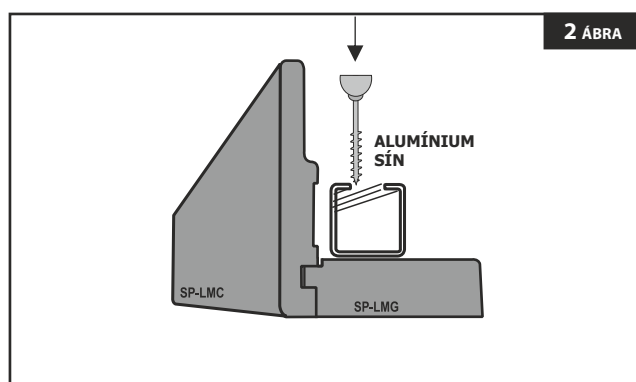

8. Vágja az alumínium sít a megfelelő hosszúságra a mérettáblázatban szereplő érték szerint.

9. Rögzítse a sín minden vasalatát az ábra alapján.


10. Helyezze a sít a karnisba, körülbelül 3 mm távolságra a SP-LMC felülettől. Fúrja meg a sít és a takarót 3-4 mm-es fúróval, 50 centiméterenként úgy, hogy a kezdő és a befejező furat ne legyen 10 cm-nél kisebb távolságra a sín végeitől. Ezután növelje a lyukak méretét 6 mm-es fúróval csak az alumínium sínen (ábra 2).

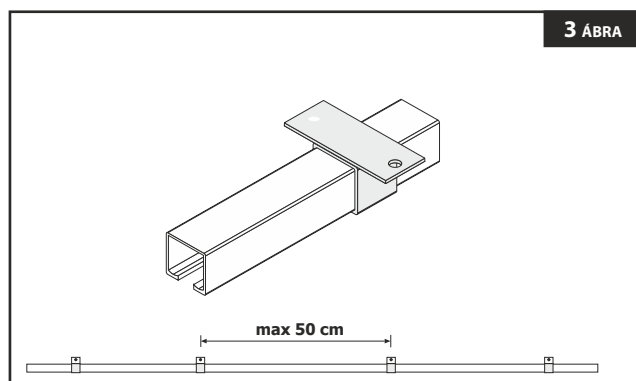

11. Csúsztasson annyi tartó vasalatot a sínre, hogy el lehessen osztani őket maximum 50 centiméterenként úgy, hogy a kezdő és a befejező furat ne legyen 10 cm-nél kisebb távolságra az alumínium sín végeitől.

12. Csavarozza a tartó vasalatot egybe az „L” rögzítő vasalatokkal. Helyzze a sít a korábban felszerelt SP-LGL távtartó stafnifa és a tok fölé. Rögzítse dűbelekkel a rögzítési pontoknál a vasalatot. Gipszkarton falazatkor, a falszerkezetnek tartalmaznia kell fogadó „teherbíró” stafni betétet.

13 Rögzítse facsavarok segítségével az ajtólap tetejére az akasztó füleket. 20 mm távolságot tartsa be az ajtólap szélétől.

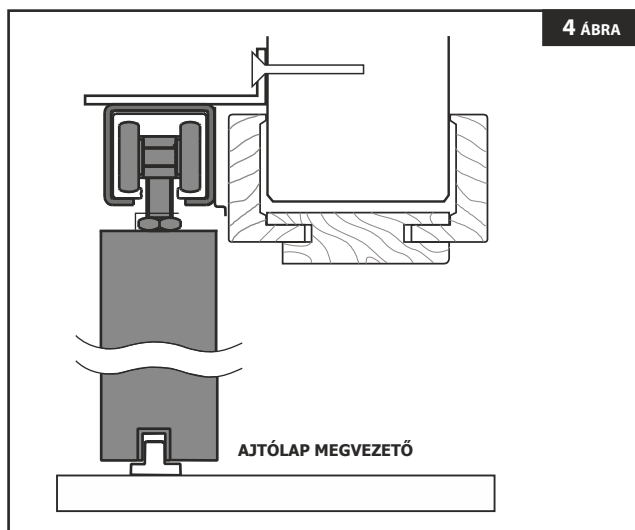


14 Rögzítse a húzókat az ajtólapra.

15 Az aksztó fülekre rögzítse az M8 as metrikus csavarokat, 2 darab.

16 Pozicionálja a kocsi elemeket, és a M8 csavarok és egy vízmérték segítségével igazítsa az ajtószárnyat függőlegesen és vízszintesen a fogadószerkezetéhez.

17 Felülről helyezze a kész SP-KM karnist a már előbb felszerelt alumínium sínre (ábra 5).

18 Csavarozza a karnist a sínhez, a már előre kifúrt lyukaknál.

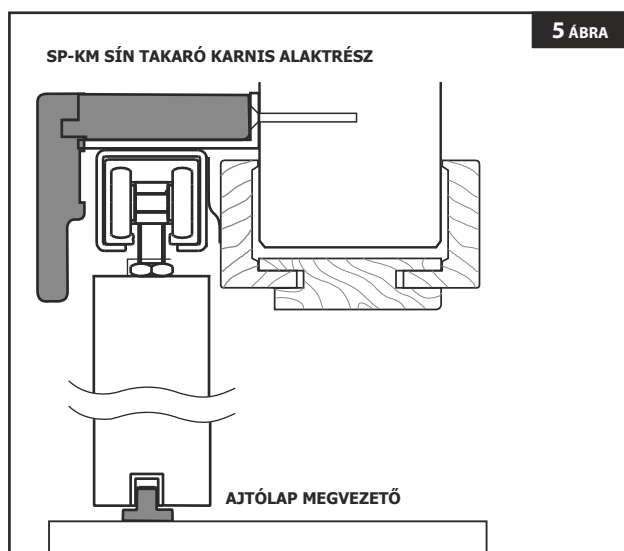

19 Ahhoz, hogy az ajtó rendesen nyíljon/csukódjon, csavarozzon megvezetőt a kész padlóra (csempe, parketta, padlószőnyeg stb.), ami az ajtó kilengését fogja megakadályozni (ábra 5).

20 OPCIONÁLIS! Tolóajtó fogadó felszerelése. Rögzítse facsavarokkal a tokborításhoz a fogadó alaktészt 4 ponton, majd ragassza fel a takaró alkatrészt. (ábra 6).

