

Utólag beépíthető PASCAL ajtók szerelési és karbantartási útmutatója

Nagy örömünkre szolgál, hogy választása a Pascal ajtóra esett.

Az Ajtógyár által gyártott illetve forgalmazott utólag beépíthető tokok a legmodernebb, szerelőbarát vasalatrendszerrel kerülnek forgalomba.


Tisztelettel kérjük, hogy a termék átvételekor, és a beépítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Amennyiben a termék átvétele és a beépítés ideje között jelentősebb idő telne el, a terméket több helyen alátámasztva, vízszintesen, rendeltetésének megfelelő klímán kell tárolni. Az ajtót tárolás során óvja az eldőléstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.

A termék beszerelését bízza képzett szakemberre!

Szerelés előtt, kicsomagolás után az alábbiakat ellenőrizze:

- rendelt termék típusát
- méretét
- nyitásirányát
- minőségét
- a helyiség klimatikus tulajdonságait

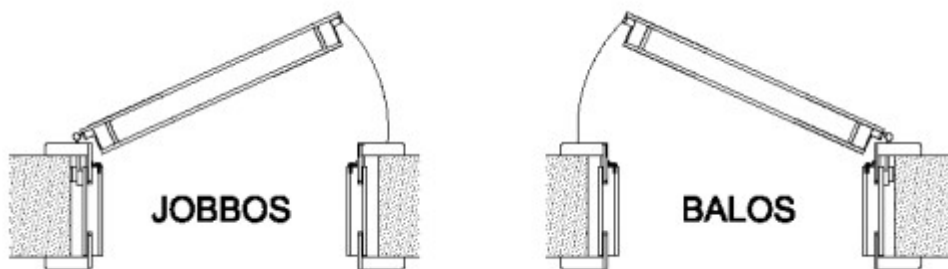


Amennyiben rendelésében bármilyen eltérést észlel, ne folytassa az össze-, illetve beszerelést, azonnal értesítse kereskedőjét!

A termék beépítésének feltételei:

- kiszáradt, festett, tapétázott, burkolt, a szerkezet méreteihez kialakított falnyílás
- végleges padlóburkolat – szegélylécek nélkül
- elvégzett kapcsolódó szakipari munkák (utólagos sérülések elkerülése végett) Mivel a termék beszerelésére már nincs rálátásunk, erre a munkafázisra garanciát nem vállalunk., ezért célszerű a beszerelést az erre specializálódott szakemberrel elvégeztetni.

ETIKETT MATRICÁK SZEREPE:

Az ajtók alkatrészei etikett matricákkal vannak ellátva, mely fontos információkat tartalmaz a vásárolt termékekről. A matricák jelmagyarázata:

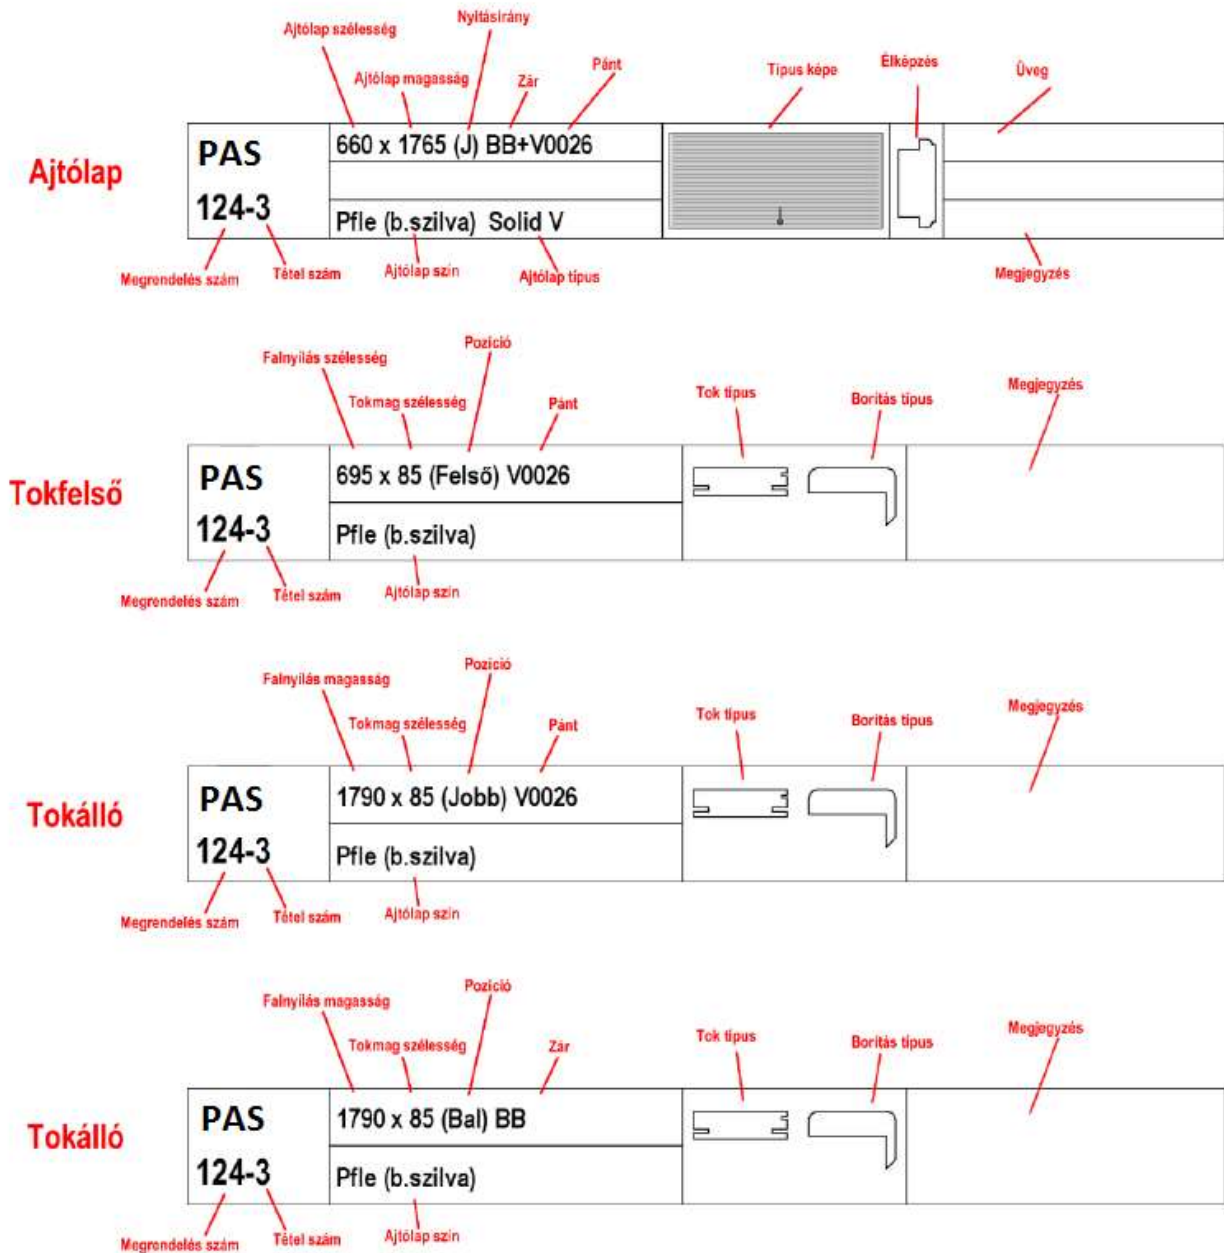

FONTOS: összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az összeillesztett alkatrészek megrendelési- és tételszáma megegyezzen!

1.)



Helyezze a tok elemeit a padlóra, géreket a csomagolt illesztőkkel és ragasztóval rögzítse. Helyezze fel az acél kapcsokat (típus függő). A felesleges ragasztót azonnal törölje le a felületről. Az összeszerelt tokot állítsuk függőlegesen, és derékszögben a falnyílásba, és a felső sarkainál ékeljük ki a képen látható módon. Ez az ékelés csak átmenetileg rögzíti a tokot, hogy a finombeállítást el lehessen végezni.

Ha a lehelyezett padló nedvesen tisztítandó burkolat, úgy a tokot a burkolattól 2-3 mm-re kel elhelyezni. A nedvesség bejutásának elkerülése érdekében megfelelő szilikonnal kell szigetelni.

2.)



Vízmérték használatával függőbe kell állítani a tokszárat. Ideális esetben a tok külső oldala és a fal között 15 mm szerelési hézag van oldalanként. Ez a távolság szükséges a PUR-hab megfelelő alkalmazásához. A PUR-hab típusától függően a megfelelő rögzítés érdekében a szerelési hézag nem haladhatja meg a 30 mm-t (oldalanként). A tok vízszintes, felső részénél a hézag nagyobb is lehet.

3.)



A képen látható módon tokonként három helyen ki kell ékelni a tokok külső és belső oldalát is. Erre azért van szükség, hogy a PUR-hab dagadásakor a tokot nem tudja megnyomni. A kitámasztásokat a PUR-hab teljes kikeményedéséig helyükön kell hagyni. A kikeményedési időt a hab gyártója a dobozon feltünteti. A PUR-hab fogja véglegesen rögzíteni a tokot, ezért javasoljuk, hogy a hosszú élettartam érdekében, kizárólag jó minőségű, ÉMI engedéllyel rendelkező habot használjunk.

4.)



A kitámasztott tokot az ékek mellett PUR-habbal rögzítjük. Fontos tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell, ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell juttatnunk (pl.kézi permetező). Ne használjunk túl sok habot, mert megdagadás után térfogata jelentősen nőni fog. A megfelelő beállítás után akasszuk fel az ajtólapot a helyére, és végezzük el a finombeállításokat.

5.)



Miután a hab kikeményedett, a kitámasztásokat kivehetjük. A díszborítás (mozgóborítás) ezután kerülhet a helyére. A takaróléceket ugyanolyan excentrikus gérösszehúzókkal rögzítjük, mint a tokszáraknál a fix borítást. A takaróléc csapját, vagy a tokban lévő árkot enyhén beragasztózzuk, és a takaróléceket a helyére csúsztatjuk. A takaróléc 2 cm állíthatósággal rendelkezik. Ezután a tokba behelyezzük a gumitömítést. A sarkoknál késsel gérbevágjuk. A szállítás, és pakolás következtében a tok gérjeinél a festékréteg megrepedhet, mely az ajtó felületének jellegéből adódik. Ezért a beépítést követően, az ajtó mellé csomagolt javítófestékkel, szükséges az esetleges szétválást javítani.

Végezetül a kilincset felszereljük az ajtólapra.

Fontos tudnivalók

Beltéri ajtóink Klímaosztály (KK) I.szerinti besorolásúak. E szerint alkalmasak belső lakásajtónak. A tartósan magas páratartalmú területekre, vagy 5°C-nál nagyobb hőeltérés esetén (pl.mindig nyitott ablak, fürdőszoba, WC, tároló helyiség, garázs, fűtetlen lépcsőház, ajtóra fújó klímaberendezés) a II. klímaosztályú ajtókat javasoljuk. A klímaosztály besorolás szerint az I.kategória szerint megengedett hőmérséklet különbség az ajtó két oldala között nem haladhatja meg az 5 °C-ot, a relatív páratartalom pedig nem lehet több 30%-nál. Ha a fenti feltételek nem valósulnak meg, az ajtólap eldeformálódik!

Általánosan javasoljuk, hogy az ajtókat soha ne hagyjuk teljesen zárt helyzetben, amíg a páratartalom és a hőmérséklet optimálisan be nem állt, ezzel jelentősen csökkenthetjük a deformáció kockázatát. A fenti okokból történő vetemedésre a garancia nem vonatkozik.

Ápolás, karbantartás

A CPL felületű termék általános tisztító- és ápolószerekkel tisztítható. A szennyeződés enyhén nedves tisztítószeres ruhával eltávolíthatók. Kerülje a karcoló, súroló, és maró hatású szerek használatát.

Dekorfóliás modellek kizárólag száraz porronggyal tisztíthatóak.

Karbantarás: vasalatok olajozása, működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén vasalatok után állítása.

A termék kötelező szavatossági ideje: 5 év.

A szavatosságra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak.

Szavatossági szabályok:

Szavatosság az ajtószervezet gyártási és rendeltetészerű használat mellett előforduló rejtett hibákra érvényes. A nyílászáró valamennyi elemének helyes működésére, a szerkezet megfelelőségére, a nyilatkozatban rögzített termék jellemzőkre.

A beépítés megfelelőségéért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség!

Nem érvényesíthető szavatossági igény az alábbi esetekben:

- nem a termék használati osztályába történt beépítés esetén
- nem szakszerű szállítás, tárolás, és beépítés esetén
- helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
- szándékos károkozás esetén
- szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén
- karbantartás elmulasztása esetén

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nemfogadunk el hibabejelentést.

Reklamáció írásban jelenthető be a garancia@ajtogyar.hu e.mail címen, a hivatkozási szám megadásával. Kérjük, az észlelt hibákat, észrevételület követően 48 órán belül jelezze!

